2013 MSL
15 ft Tree Instruction Sheet - Color Changing - Dual Function (English)
Date: 6/13/13
7205009-62 (15 ft Regal Fir)

15″

MARTHA STEWART™ LIVING

CCT13

Model No. 7205009-62

PRE-ASSEMBLY
Packaging Contents

Carefully unpack all tree components from the 4 cartons (Fig 1). Your tree should include the following:

1 metal tree stand, (center hub), with 6 attached hex bolts

4 metal tree stand support legs

1 Bag of long hex bolts, leveling washers and hex nuts

A dual function control-switch with extension cord and plug; attached to tree sections "A", "D" and "F"

1 Bag of replacement bulbs included with these instructions

Tree sections as noted below:

15′ tree – 9 sections

Fig 1

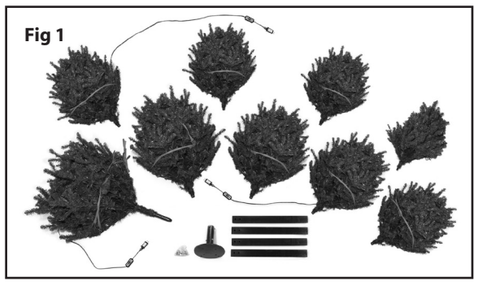

ASSEMBLY OF THE TREE STAND

1. Remove the tree stand parts from its protective wrapping in box 1.
2. To attach the support legs to the tree stand, lay the stand on its side. Place a hex bolt in 2 of the pre-drilled holes in the stand. Place a leveling washer on the OUTSIDE hex bolt.
3. Align a support leg, with its pre-drilled holes, over the 2 protruding hex bolts. (The flat surface of the support leg should be flush against the bottom of the center hub).
4. Thread the hex nuts onto the hex bolts and tighten. Repeat steps 2 - 4 for the remaining 3 support legs (Fig 2).
5. Place the tree stand in its desired location; as once the tree is fully assembled, it will be too difficult to move and relocate.

Fig 2

ASSEMBLY OF THE TREE

CAUTION: An adequate sized ladder is recommended in the assembly of this tree. A person to assist in the assembly and support of said ladder is also highly recommended.

Tipping of the tree, in order to assemble, as each lettered section is added; can result in damage due to the stress caused to the tree's center pole.

1. Locate the bottom section of the tree which is identified by a label on the outer branches marked "A."
2. Remove the protective plastic cap from the end of the pole and place that end into the tree stand. Be sure the end of the pole reaches the bottom of the stand.
3. Now tighten all 6 hex bolts firmly and securely on the tree stand center hub; being careful not to over-tighten. (Fig 3).

Fig 3

4. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright; being careful not to cut any exposed light set wires; and gently guide the branches downward into place.
5. Under the tree's canopy of section "A", contains a dual function control switch, attached to an extension cord with plug. Remove the twist-tie bounding the extension cord and insert the plug into a working electrical outlet or electrical plug strip. (Fig 7).
6. "Click" the dual function control switch, selecting from off, warm white and multi-color LED light positions.

   PLEASE NOTE: This dual function control switch will be operating sections "A", "B" and "C" only. A 2nd dual function control switch, (located in section "D"), will be operating sections "D" and "E" only; and a 3rd dual function control switch, (located in section "F"), will be operating sections "F", "G", "H" and "I". See (Fig 6).
7. Locate the next section of the tree which is identified by a label on the outer branches mark "B". (Fig 6).
8. Removing the protective plastic cap from the end of the pole on section "B"; insert that end onto the top of the exposed pole of section "A" until it is fully seated.
9. To electrically connect the sections, locate the coaxial connectors labeled "1." There will be one connector in section "A" and one in section "B" of your tree (Fig 4).

   Note: Do not remove the connector labels, as they will help you disassemble and reassemble the tree in the future.

Fig 4

10. Align the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 5).

Fig 5

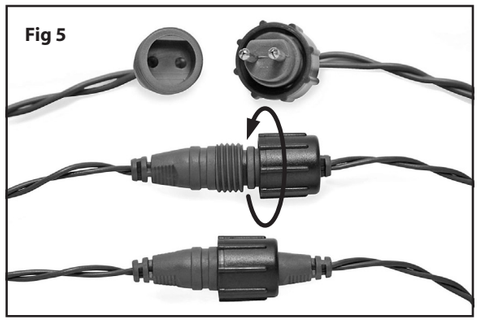

11. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright; being careful not to cut any exposed light set wires; and gently guide the branches downward into place.
12. As described previously; you will now continue to build your tree upward, by attaching section "C" onto section "B".

Fig 6

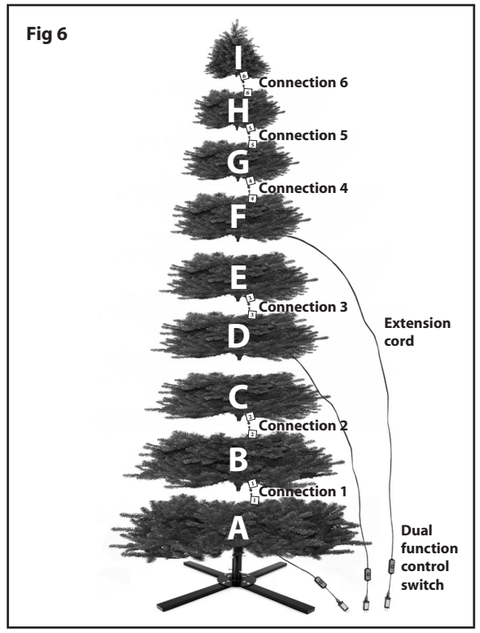

13. As indicated in step #6; there is a 2nd dual function control switch with an extension cord and separate plug, attached to the under-canopy of tree section "D". Upon placing section "D" atop of section "C"; remove the twist-tie bounding the extension cord, and begin to thread this additional cord and plug downward throughout the tree as close to the center pole as possible until reaching floor level. Insert the plug into a working electrical outlet or electrical plug strip. (Fig 7).

    NOTE: There are no electrical coaxial connections, connecting section "C" to section "D".
14. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright; being careful not to cut any exposed light set wires; and gently guide the branches downward into place.
15. You will now have to "Click" the dual function control switch from section "D"; to a selection that matches that of your selection from the dual function control switch from section "A". (off, warm white or multi-color). See (Fig 7).
16. As described previously; you will continue to build your tree upward, attaching section "E" onto section "D".
17. As indicated in step #6; there is also a 3nd dual function control switch with an extension cord and separate plug, attached to the under-canopy of tree section "F". Upon placing section "F" atop of section "E"; remove the twist-tie bounding the extension cord, and again begin to thread this additional cord and plug downward throughout the tree as close to the center pole as possible until reaching floor level. Insert the plug into a working electrical outlet or electrical plug strip. (Fig 7).

    NOTE: There are no electrical coaxial connections, connecting section "E" to section "F".
18. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright; being careful not to cut any exposed light set wires; and gently guide the branches downward into place.
19. Once again, you will now have to "Click" the dual function control switch from section "F"; to a selection that matches that of your selection from the dual function control switches from section "A" and "D". (off, warm white or multi-color). See (Fig 7).
20. As described previously; you will continue to build your tree upward, attaching section "G" onto section "F", "H" onto section "G" and "I" onto section "H". See (Fig 4, Fig 5 and Fig 6).
21. Always check your tree for any loose, unlit or damaged bulbs. Although the tree will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of your tree.

Fig 7

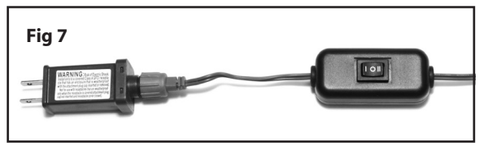

TROUBLESHOOTING

1. If the tree or a section fails to illuminate; one of the three dual function control-switches; may be in the center "off" position. "Click" the dual function control switches accordingly.
2. If the tree or a section fails to illuminate; check all of the coaxial connections as shown in Fig 4, Fig 5 and Fig 6.
3. NOTE: Always check your tree for any loose, unlit or damaged bulbs. Although the tree will still continue to light; the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of your tree.
   NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

DISASSEMBLY & STORAGE OF THE TREE

1. Gently remove the plugs from their electrical outlet, and carefully bound the extension cord containing the dual function control switch and plug from section "A".
2. Beginning with the tree's top section working downward; lift off each section slowly upward; and locating the coaxial connections, unscrew the "male" cover cap in a counter-clockwise motion and gently pull apart the male/female coaxial connection.
3 NOTE: When removing section "F"; lift section "F" upward and grasp the extension cord containing the dual function control switch and plug. Slowly raise the extension cord through the branches of sections "A", "B", "C", "D" and "E" until freed. Carefully bound the extension cord containing the dual function control switch and plug from section "F".
4. As you lift and remove each section from the section below; gently fold the branches of each section upward, towards the center, and position in a storage container. NOTE: With the exception of the tree's "Top" section; by holding each section upside down; the branches will collapse downward, due to the hinging, aiding in the packing of each section into the storage container.
5 NOTE: When removing section "D"; lift section "D" upward and grasp the extension cord containing the dual function control switch and plug. Slowly raise the extension cord through the branches of sections "A", "B" and "C" until freed. Carefully bound the extension cord containing the dual function control switch and plug from section "D".
6. To remove the bottom section from the tree stand; loosen all 6 hex bolts from the tree stand's center hub and lift the bottom section out of its stand.
7. To disassemble the tree's stand; Reverse the order from the "Assembly of the Tree Stand" section. NOTE: It is recommended to leave the stand assembled; if storage room permits.
8. It is recommended to always store the tree in a cool, dry location protected from excessive exposure to heat or sunlight.

NOTE: Though the light strings are rated for indoor or outdoor use, the complete tree is for indoor use only.

WARRANTY INFORMATION

If for any reason, after assembly, the tree does not light please call our toll free number 1-877-527-0313.
The limited warranty of this tree applies only to the original purchaser against manufacturer defects. A valid sales receipt must be retained as proof of purchase. This product was pre-tested before shipment and date coded.
The warranty of this pre-lit tree is void when the product is used for commercial purposes.

Warranty on Lights:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace free of charge any manufacturer defect found to the lighted portion of your tree.

Warranty on Tree:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace free of charge any manufacturer defect found to the tree.

Note: After your pre-lit tree is assembled, please check your tree for any loose or damaged bulbs. Loose or damaged bulbs must be replaced promptly in order to maintain the performance and life expectancy of your pre-lit tree. If a bulb burns out, please replace it at once (see replacement instructions). Failure to replace a burned out bulb will result in a shorter life span for the remaining bulbs. Failure to replace burned out bulbs, or misuse of this product will void the warranty. This Christmas tree is a seasonal product. It is intended for indoor use only and for temporary (90 days max) installation and use only. Keep away from heat and moisture.

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

11.5″

2013 MSL
15 ft Tree Instruction Sheet - Color Changing - Dual Function (Spanish)
Date: 6/10/13
7205009-62 (15 ft Regal Fir)

15″

MARTHA STEWART™ LIVING

Model No. 7205009-62

PREENSAMBLAJE

Contenido del embalaje

Desembale cuidadosamente todos los componentes del árbol de las 4 cajas (Fig 1). El árbol debe incluir lo siguiente:

1 soporte metálico para árbol, (el centro), con 6 pernos hexagonales unidos

4 Patas del soporte metálico para árbol

1 Bolsillo de pernos hexagonales largos, arandelas de nivelación y tuercas hexagonales

Un interruptor de doble función con cable de extensión y enchufe; sujetado a las secciones del árbol "A", "D" y "F"

1 Bolsillo de bombillas incluidos con estas instrucciones

Tres secciones como indicadas abajo:

Árbol de 4,5 m (15 pi) – 9 secciones

Fig 1

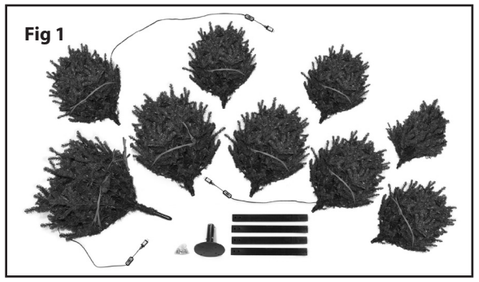

ENSAMBLAJE DEL SOPORTE PARA EL ÁRBOL

1. Quite el embalaje de protección de las piezas del soporte para el árbol que están en la caja 1.
2. Para fijar las patas sobre el soporte para árbol, coloque el soporte de lado. Coloque un perno hexagonal dentro de 2 de los orificios pretaladrados en el soporte . Coloque una arandela de nivelación sobre el perno hexagonal EXTERIOR.
3. Alinee una pata de soporte, con los agujeros pre-perforados, encima de los 2 pernos hexagonales saliendo. (La superficie plana de la pata de soporte debe quedar contra el centro del árbol).
4. Enrosque las tuercas hexagonales sobre los pernos hexagonales y apriételas. Repita los pasos 2 hasta 4 para las 3 patas restantes (Fig. 2).
5. Coloque el soporte para árbol en el lugar deseado; ya que después del ensamblaje completo del árbol, puede ser difícil desplazarlo a un lugar diferente.

Fig 2

ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

ATENCIÓN: Se recomienda una escalera adecuada en forma para el montaje de este árbol. Una persona para ayudar con el montaje y con el soporte de la escalera también es muy aconsejable. Inclinando el árbol, para montarlo, al fijar cada una de las secciones etiquetadas con letras; puede resultar en daño debido a la presión sobre el poste medio del árbol.

1. Identifique la sección inferior del árbol que tiene una etiqueta sobre las ramas exteriores y marcada con una "A".
2. Quite el capuchón protector de plástico del extremo del eje y coloque este extremo dentro del soporte para el árbol. Asegúrese de que el extremo del eje alcance la parte inferior del soporte.
3. Ahora, apriete todos los 6 pernos hexagonales firme y seguramente sobre el centro del arbol. Asegúrese de que no estén demasiado apretados (Fig 3).

CCT13

Fig 3

4. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas y derechas; asegurándose de no cortar ningún cable de los ensambles de luces expuestos; y dirija las ramas suavemente hacia abajo en su lugar.
5. Debajo de la fronda del árbol de la sección "A", se encuentra un interruptor de doble función, conectado a un cable de extensión con enchufe. Quite la atadura de alambre del cable de extensión e inserte el enchufe en un tomacorriente funcionando o una base de enchufes. (Fig 7).
6. Haga "clic" en el interruptor de doble función, seleccionando de las posiciones "off" (apagado), blanco cálido y multicolor. POR FAVOR NOTE: Este interruptor de doble función solo funciona con las secciones "A", "B" y "C". Un segundo interruptor de doble función, (ubicado en la sección "D"), funcione solamente con las secciones "D" y "E"; y un tercer interruptor de doble función, (ubicado en la sección "F") funciona con las secciones "F", "G", "H", e "I". Véase (Fig 6).
7. Localice la sección siguiente del árbol identificada por la etiqueta "B" en las ramas externas. (Fig 6).
8. Quitando el capuchón protector de plástico del extremo del poste de sección "B"; inserte este extremo dentro de la parte superior del poste expuesto de la sección "A", hasta que esté completamente asentado.
9. Para establecer la conexión eléctrica entre las secciones, localice los conectores coaxiales con la etiqueta "1". Un conector se encuentra en la sección "A" y el otro en la sección "B" del árbol (Fig 4).

   Nota: No quite las etiquetas de los conectores, ya que le ayudarán a desmontar y volver a ensamblar el árbol en el futuro.

Fig 4

10. Alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 5).

Fig 5

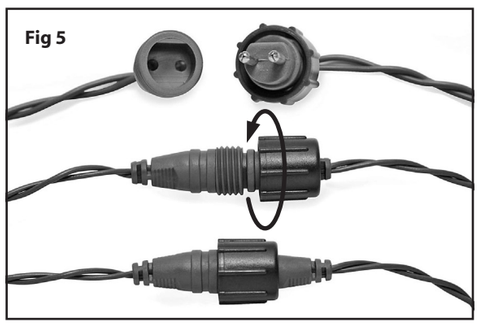

11. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas y derechas; cuidado de no cortar cualquier cable de los ensambles de luces; y dirija las ramas suavemente hacia abajo en su lugar.
12. Como se ha descrito anteriormente; ahora puede seguir a montar su árbol hacia arriba, conectando la sección "C" a la sección "B".

Fig 6

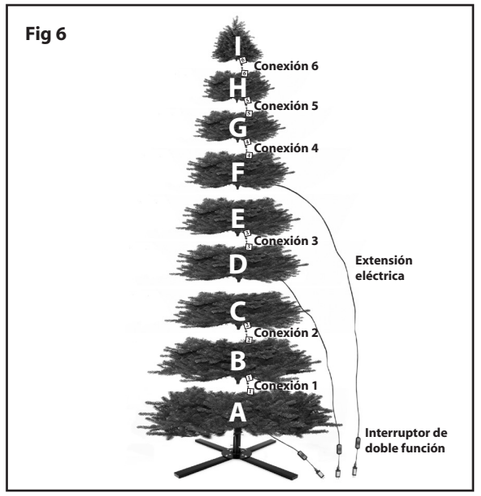

13. Como se ha indicado en paso #6; hay un segundo interruptor de doble función con cable de extensión y enchufe independiente, conectado debajo de la fronda de la sección "D" del árbol. Al colocar la sección "D" encima de la sección "C", quite la atadura de alambre del cable de extensión, y empiece a pasar este cable adicional hacia abajo por el árbol, lo más cerca posible del poste central hasta que alcance el suelo. Inserte el enchufe en un tomacorriente eléctrico funcionando o una base de enchufes. (Fig 7). NOTA: No hay ningunas conexiones coaxiales, conectando la sección "C" a la sección "D".
14. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas y derechas; asegurándose de no cortar ningún cable de los ensambles de luces expuesto; y dirija las ramas suavemente hacia abajo en su lugar.
15. Ahora tiene que hacer "clic" en el interruptor de doble función de la sección "D" para seleccionar la misma opción que ha seleccionado en el interruptor de doble función en la sección "A" ("off" (apagado), blanco cálido o multicolor). Véase (Fig 7).
16. Como se ha descrito anteriormente; siga a montar su árbol hacia arriba, conectando la sección "E" a la sección "D".
17. Como se ha indicado en paso #6; también hay un tercer interruptor de doble function con un cable de extensión y enchufe independiente, conectado debajo de la fronda del árbol de sección "F". Al colocar la sección "F" encima de la sección "E"; quite la atadura de alambre del cable de extensión y de nuevo empiece pasando este cable adicional con enchufe hacia abajo por el árbol, lo más cerca posible del poste central hasta que alcance el suelo. Inserte el enchufe en un tomacorriente eléctrico funcionando o una base de enchufes. (Fig 7).

    NOTA: No hay ningunas conexiones coaxiales, conectando la sección "E" a la sección "F".
18. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas y derechas; asegurándose de no cortar ningún cable de los ensambles de luces expuesto; y dirija las ramas suavemente hacia abajo en su lugar.
19. De nuevo, tendrá que hacer "clic" en el interruptor de doble función de la sección "F"; a una selección que es la misma que su selección del interruptor de doble función de las secciones "A" y "D". ("off" (apagado), blanco cálido y multicolor). Véase (Fig 7).
20. Como se ha descrito anteriormente; sigue montando su árbol hacia arriba, conectando la sección "G" a la sección "F", "H" a la sección "G" y "I" a la sección "H". Véase (Fig 4, Fig 5 y Fig 6).
21. Siempre inspeccione el árbol para detectar bombillas flojas, apagadas o dañadas. Aunque el árbol funcione, debe reemplazar las bombillas rápidamente, para asegurar el rendimiento y una esperanza de vida de su árbol.

Fig 7

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si el árbol o una sección del árbol no se ilumina; uno de los tres interruptores de doble función puede estar en la posición central "off" (apagado). Haga "clic" en la selección apropiada de los interruptores de doble función.
2. Si el árbol o una sección del árbol no se ilumina; verifique todas los conexiones coaxiales como se muestra en la Fig 4, Fig 5 y Fig 6.
3. NOTA: Siempre inspeccione el árbol para detectar bombillas flojas, apagadas o dañadas. Aunque el árbol funcione, debe reemplazar las bombillas rápidamente, para asegurar el rendimiento y una esperanza de vida de su árbol.

   NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR SU ÁRBOL DE NAVIDAD O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO DEL ÁRBOL

1. Quite suavemente los enchufes del tomacorriente, y ate cuidadosamente el cable de extensión que contiene el interruptor de doble función y enchufe de sección "A".
2. Empezando con la sección superior del árbol y avanzando hacia abajo; levante lentamente cada sección hacia arriba; y localizando los conectores coaxiales, desenrosque el recubrimiento enroscado del conector coaxial "macho" girando hacia la izquierda y separe la conexión coaxial macho/hembra.
3. NOTA: Mientras quitando la sección "F", levante la sección "F" hacia arriba y agarre el cable de extensión que contiene el interruptor de doble función y enchufe. Levante el cable de extensión lentamente pasándolo por las ramas de las secciones "A", "B", "C", "D" y "E" hasta que se libere. Ate cuidadosamente el cable de extensión que incluye el interruptor de doble función y enchufe de la sección "F".
4. Mientras levantando y quitando cada sección de la sección de abajo; pliegue suavemente las ramas de cada sección hacia arriba, hacia el centro, y colóquelas en la caja de almacenamiento. NOTA: Con la excepción de la sección "superior" del árbol; sosteniendo cada sección en posición invertida; las ramas se caen hacia abajo, debido a las bisagras, ayudando con el embalaje de cada sección en la caja de almacenamiento.
5. NOTA: Mientras quitando la sección "D", levante la sección "D" hacia arriba y agarre el cable de extensión que contiene el interruptor de doble función y enchufe. Levante el cable de extensión lentamente y páselo por las ramas de secciones "A", "B" y "C" hasta que se libere. Ate cuidadosamente el cable de extensión que contiene el interruptor de doble función y enchufe de la sección "D".
6. Para quitar la sección inferior del soporte para el árbol; afloje los pernos hexagonales del centro del soporte para el árbol y levante y quite la sección inferior del soporte.
7. Para desmontar el soporte para el árbol; siga al revés los pasos de la sección "Montaje del soporte para el árbol". NOTA: Se recomienda mantener el soporte para el árbol montado; si el espacio lo permite.
8. Se recomienda almacenar el árbol en un lugar fresco y seco, protegido de la exposición excesiva al calor o luz del sol.

Aunque los ensambles de luces están clasificados para ser utilizados en interiores o exteriores, debe utilizar el árbol completo solamente en interiores.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Si por cualquier razón el árbol no enciende después de ensamblado, favor de llamar gratis al número 1-877-527-0313.
La garantía limitada de este árbol se aplica solamente al comprador original, contra los defectos del fabricante. Un recibo válido de la compra debe ser conservado como prueba. Este producto se probó antes de ser enviado y se agregó el código de fecha.
La garantía de este árbol preiluminado es nula si el producto es usado para fines comerciales.
Garantía par alas luces:
Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot reemplazará libre de todo costo cualquier defecto de fabricación encontrado en la parte de iluminación de su árbol.
Garantía para de árbol:
Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot reemplazará libre de todo costo, cualquier defecto de fabricación encontrado en el árbol.
Nota: Después de que su árbol esté ensamblado, revise por favor si tiene bombills flojos o dañados. A fin de mantener el rendimiento y la vida útil de su árbol preiluminado estos bombillos deben ser reemplazados inmediatamente. Si un bombillos se quema, por favor reemplácelo inmediatamente. (Ver las instrucciones de reemplazo). El dejar de reemplazar un bombillo quemado resultará en una duración más corta de los bombillos restantes. El dejar de reemplazar los bombillos quemados o el uso inadecuado de este producto anulará la garantía. Este árbol de Navidad es un producto de temporada. Se tiene la intención de que su uso sea en interiors y para instalación temporal (máximo de 90 días) únicamente. Manténgalo lejos del calor y la humedad.

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339 Todos los derechos reservados.

11.5″